

# Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE  
NÁVOD NA OBSLUHU

L1-04

**Česky**  
**Slovensky**



# Hisense

life reimagined

## NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme velmi pěkně za zakoupení tohoto klimatizačního zařízení. Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně přečtete tento návod k obsluze a uschovejte ho pro jeho budoucí využití.

**Česky**

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ



## OBSAH

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>DÁLKOVÝ OVLADAČ .....</b>       | <b>4</b> |
| VKLÁDÁNÍ NOVÝCH BATERÍ .....       | 5        |
| UCHYCENÍ OVLADAČE NA STĚNU .....   | 6        |
| POUŽÍVÁNÍ.....                     | 6        |
| <b>OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE.....</b>   | <b>7</b> |
| PRACOVNÍ MÓDY .....                | 7        |
| ZMĚNA SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU ..... | 8        |
| SMART MÓD.....                     | 10       |
| 8°HEAT .....                       | 11       |
| SUPER.....                         | 12       |
| ČASOVAČ.....                       | 13       |
| QUIET .....                        | 14       |
| ECONOMY .....                      | 14       |
| CLOCK.....                         | 14       |
| IFEEL .....                        | 15       |
| DIMMER .....                       | 16       |
| SLEEP.....                         | 16       |

## DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkový ovladač posílá signál do zařízení.

**SMART** (individuálně pro multi systém)  
Spustí fuzzy logické operace bez ohledu na to, či je jednotka spuštěná anebo ne.

**POWER**  
Stisknutím tlačítka se jednotka zapne a opětovným stisknutím se vypne.

**SUPER**  
Spustí funkci rychlého chlazení / topení (při rychlém chlazení je automaticky nastavená teplota 16 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru; při rychlém topení je automaticky nastavená teplota na 30 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru).

**I FEEL**  
Stisknutím tlačítka se spustí funkce I FEEL. Podržte tlačítko asi 5 s a funkce se vypne.

**SWING**  
Tato funkce mění horizontální nastavení výfukových lamel, a tím se mění směr proudění vzduchu.

**8°C HEAT** (volitelné)  
Spustí funkci temperování na 8 °C.

**QUIET**  
Zapíná anebo vypíná funkci QUIET.

**TEMP + -**  
Slouží k nastavení teploty, časovače a hodin na ovladači.

**MODE**  
Tímto tlačítkem se mění pracovní mód klimatizace.

**FAN**  
Každým stisknutím tlačítka FAN se mění rychlost otáček v 5 stupních, anebo na režim auto.

**SLEEP**  
Slouží na uvedení klimatizace do režimu spánku.


**SWING**  
Tato funkce mění vertikální nastavení výfukových lamel, a tím se mění směr proudění vzduchu.

**TIMER ON/CLOCK**  
Slouží na nastavování časovače a hodin.





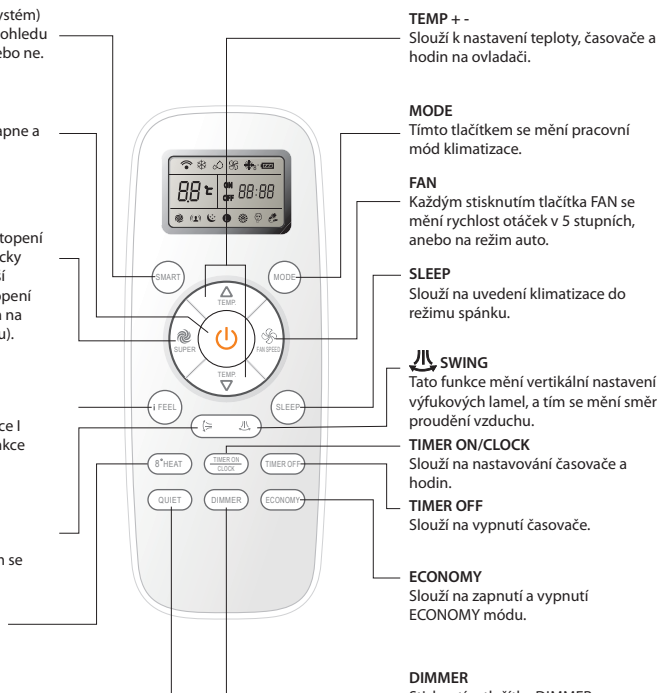



















**TIMER OFF**  
Slouží na vypnutí časovače.

**ECONOMY**  
Slouží na zapnutí a vypnutí ECONOMY módu.

**DIMMER**  
Stisknutím tlačítka DIMMER se vypnou všechny displeje na vnitřní jednotce. Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.




## Symbole funkcí na LCD:

|   |                              |   |   |
|---|------------------------------|---|---|
|  | Mód - Chlazení               |  | Odvlhčování                                       |
|  | Ventilace                    |  | Temperování na 8°C                                |
|  | Topení                       |  | Auto otáčky ventilátoru                           |
|  | Nejvyšší otáčky ventilátoru  |  | Vysoké otáčky ventilátoru                         |
|  | Střední otáčky ventilátoru   |  | Nízké otáčky ventilátoru                          |
|  | Nejnižší otáčky ventilátoru  |  | Sleep mód 1                                       |
|  | Sleep mód 2                  |  | Sleep mód 3                                       |
|  | Sleep mód 4                  |  | Smart symbol                                      |
|  | Quiet symbol                 |  | Economy symbol                                    |
|  | Super mód                    |  | Zobrazuje nastavený čas<br>Zobrazuje aktuální čas |
|  | Přenos signálu               |  | I feel  |
|  | Zobrazuje nastavenou teplotu |  | Zobrazuje stav baterie                            |

**Poznámka: Každý mód a funkce budou podrobněji vysvětleny v následující části.**

## Vkládání nových baterií

1. Vysuňte zadní kryt ve směru šipky, jako je naznačené na obrázku 1.
2. Vložte nové baterie podle obr. 2. Ujistěte se, že jsou baterie uloženy správně vzhledem na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadní kryt ve směru šipky, jako je naznačené na obr. 3.

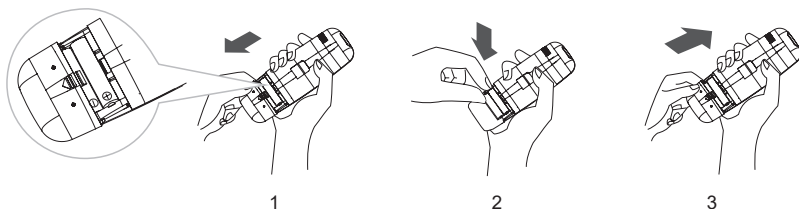


**Poznámka: Použijte dvě LR03 AAA(1,5 Volt) baterie. Nepoužívejte nabíjecí baterie. Vyměňte baterie za nové stejného typu, když začne displej na dálkovém ovladači blednout.**

## Uchycení ovladače na stěnu


Dálkový ovladač může být uchycený na stěně pomocí držáku.

**Poznámka: Držák dálkového ovladače je volitelnou částí.**

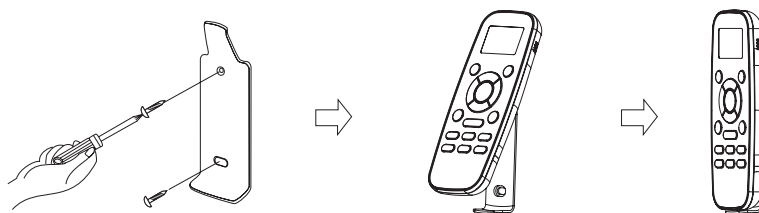

## Používání

Při ovládání klimatizace směřujte dálkový ovladač na přijímač signálu vnitřní jednotky. Dálkový ovladač bude fungovat z maximální vzdálenosti 7 m od vnitřní jednotky.

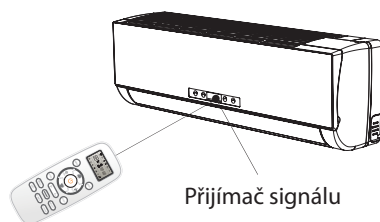



## OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE

### Pracovní módy

#### Nastavení pracovního módu

Stiskněte opakovaně tlačítko .

**Výsledek:** Pracovní módy se budou měnit v následujícím pořadí:




☑ **Mód TOPENÍ není dostupný pro klimatizace s provedením jen pro chlazení.**

### Otáčky ventilátoru

Stiskněte opakovaně tlačítko .

**Výsledek:** Otáčky ventilátoru se budou měnit v následujícím pořadí:




☑ **V módu „VENTILACE“ není dostupný režim otáček „AUTO“**

**V módu „ODVLHČOVÁNÍ“ je automaticky nastavený režim otáček „AUTO“.**

**Tlačítko otáček v tomto případě nereaguje.**

### Regulace teploty

Stiskněte jednou tlačí .

**Výsledek:** Nastavená teplota stoupne o 1 °C.

Stiskněte jednou tlačítko .

**Výsledek:** Nastavená teplota klesne o 1 °C.


☑

| Rozsah nastavitelných teplot |                  |
|------------------------------|------------------|
| * Topení, chlazení           | 16 °C~30°C       |
| Odvlhčování                  | -7 ~ 7           |
| Ventilace                    | Nedá se nastavit |

\* **Poznámka: Mód „TOPENÍ“ není dostupný pro klimatizace s provedením jen pro chlazení.**

\* **Poznámka: Při módu „ODVLHČOVÁNÍ“ se může teplota nastavit o 7 °C vyšší anebo nižší.**

## Zapnutí

Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Indikátor chodu klimatizace na vnitřní jednotce začne svítit.


Funkce SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8°HEAT a SUPER budou specifikované na následujících stránkách.


- Změna pracovního módu klimatizace během chodu může někdy chvíli trvat. V takovém případě počkejte 3 minuty. Při změně pracovního módu na „TOPENÍ“, může chvíli trvat, než se spustí ventilátor a začne vyfukovat teplý vzduch. Během 2-5 minut se výměník tepla ve vnitřní jednotce zahřeje a ventilátor začne vyfukovat teplý vzduch. Počkejte 3 minuty než restartujete spotřebič.**

## Změna směru proudění vzduchu

Vertikální/horizontální směr proudění vzduchu je automaticky nastavený pod určitým úhlem v souladu s pracovním módem, který je nastavený při spuštění klimatizace.


| Pracovní mód          | Směr proudění vzduchu |
|-----------------------|-----------------------|
| CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ | horizontálně          |
| * TOPENÍ, VENTILACE   | směrem dolů           |

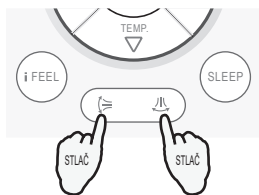

Směr proudění vzduchu můžete nastavovat podle Vašich požadavků pomocí tlačítka .

\* **Režim topení je dostupný pouze pro tepelná čerpadla.**

## Ovládání vertikálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač pro nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu. Stiskněte jednou tlačítko „“.

**Výsledek:** Výfuková lamela se začne pohybovat nahoru a dolů ve vertikálním směru.




Stiskněte znovu tlačítko „“.

**Výsledek:** Výfuková lamela se nastaví pod úhlem, jaký si přejete.



## Ovládání horizontálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač pro nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu. Stiskněte tlačítko „“ znovu.

**Výsledek:** Výfukové lamely se začnou pohybovat doleva a doprava v horizontálním směru.



Stiskněte tlačítko „“ znovu.

**Výsledek:** Výfukové lamely se zastaví.



**POZNÁMKA:** Pokud nemá klimatizace funkci vyfukování do 4 směrů, tak se dá natočení lamel v horizontálním směru nastavit jen manuálně.




- A** Neotáčejte vertikální výfukovou lamelou manuálně, můžete tak znefunkčnit pohyb lamely. Pokud se tak stane, vypnete jednotku a přerušte hlavní elektrický přívod. Následně obnovte přívod. Jednotka se restartuje.
- B** Při režimech CHLAZENÍ, anebo ODVLHČOVÁNÍ nenechávejte vertikální lamelu nastavenou příliš dlouho v maximální poloze směrem dolů, aby se předešlo kapání zkondenzované vody.

## SMART mód (není dostupný pro multi systém)

### Jak nastavit SMART mód?

Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Spustí se **SMART** mód (fuzzy logické operace) bez ohledu na to, či je jednotka zap., anebo vyp. Teplota a rychlost otáček ventilátoru je automaticky nastavená podle aktuální teploty místnosti.



### Pro modely tepelných čerpadel

| Vnitřní teplota | Pracovní mód klim. | Požadovaná teplota  |
|-----------------|--------------------|---|
| 21°C a méně     | TOPENÍ             | 22 °C   |
| 21°C až 23°C    | VENTILACE          |   |
| 23°C až 26°C    | ODVLHČOVÁNÍ        | Vnitřní teplota klesne o 2 °C při 3 minutovém chodu klimatizace |
| Více než 26°C   | CHLAZENÍ           | 26 °C   |

### Pro modely s funkcí jen chlazení



| Vnitřní teplota | Pracovní mód klim. | Požadovaná teplota  |
|-----------------|--------------------|---|
| 21°C až 23°C    | VENTILACE          |   |
| 23°C až 26°C    | ODVLHČOVÁNÍ        | Vnitřní teplota klesne o 2 °C při 3 minutovém chodu klimatizace |
| Více než 26°C   | CHLAZENÍ           | 26 °C   |

❗ **SMART** tlačítko je neefektivní při spuštěném **SUPER** módu.

❗ Tlačítko **MODE** zruší **SMART** mód.

**Poznámka:** Teplota, inzenzita a směr proudu vzduchu jsou při **SMART** módu ovládané automaticky. Můžete zvolit od -7 po 7, pokud se stále cítíte nekomfortně.

## Co se dá při SMART módu nastavit?

| Váš pocit   | Tlačítko  | Nastavení   |
|---|---|---|
| Cítíte se nekomfortně kvůli velkému proudu vzduchu. |  | Otáčky ventilátoru na vnitřní jednotce si můžete nastavit v pěti rychlostech stisknutím tlačítka „FAN SPEED“.   |
| Cítíte se nekomfortně kvůli směru proudění vzduchu. |  | Stiskněte tlačítko „SWING“ a horizontální/vertikální lamela se začne pohybovat. Stiskněte znovu a horizontální/vertikální lamela zůstane v požadované poloze. |

## Jak zrušit SMART mód?

Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** SMART mód se zruší.




## 8°HEAT

8°HEAT mód nastaví klimatizaci na temperování při 8 °C. Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na režim AUTO.




## Jak nastavit 8°HEAT mód?


Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** 8°HEAT se spustí.



## Jak zrušit 8°HEAT mód?

Stiskněte jakékoli tlačítko kromě ,  a .

**Výsledek:** Symbol  z displeje zmizí a 8°HEAT se zruší.

**Poznámka:** v režimu 8°HEAT je přednastavená teplota 8 °C. Tento režim je možné spustit jen pokud klimatizace pracuje v režimu topení.

## SUPER

**SUPER** mód spustí rychlé chlazení, anebo vytápění.

**SUPER** mód může být spuštěn pokud je zařízení zapnuté, i pokud je vypnuté.

Při režimu SUPER je možné nastavit směr proudění vzduchu a časovač.

### Jak nastavit SUPER mód?


Stiskněte tlačítko  v režimu chlazení.

**Výsledek:** Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 16 °C.



Stiskněte tlačítko  v režimu topení.

**Výsledek:** Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 30 °C.

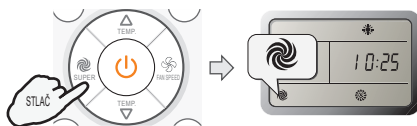

### Jak zrušit SUPER mód?

Stiskni SUPER, MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP nebo tlačítko NASTAVENÍ TEPLoty.

**Výsledek:** SUPER mód se zruší a displej se vrátí do původního stavu.



**Poznámka:** Tlačítko SMART není funkční v SUPER módu.

**Pokud režim SMART nevypnete některým z uvedených tlačítek na ovladači, tak bude automaticky zapnutý 15 minut.**

## Časovač


Je výhodné si nastavit časovač pokud odcházíte a chcete se vrátit do místnosti s příjemnou teplotou. Časovač se nastavuje tlačítkem **TIMER ON/CLOCK** a **TIMER OFF**.

### Jak nastavit ČASOVAČ?

1. Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Na displeji začne svítit „ON 12:00“.



2. Stisknete tlačítko  nebo .

**Výsledek:** Čas se začne měnit po 1 min.

Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.

Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.



3. Pokud si zvolíte požadovaný čas zapnutí klimatizace, tak stiskněte **TIMER ON** a potvrďte tento čas na displeji.

**Výsledek:** Při potvrzení můžete slyšet „pípnutí“.

„ON“ přestane blikat.

Indikátor ČASOVAČE na vnitřní jednotce začne svítit.



4. Po nastavení ČASOVAČE zůstane na displeji zobrazený tento čas asi na 5 s a potom se změní na hodiny.

## Jak vypnout ČASOVAČ?

Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Uslyšíte „pípnutí“ a indikátor na venkovní jednotce se vypne. ČASOVAČ byl zrušený.



**Poznámka:** Stejným postupem nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTÍ, který vám zabezpečí automatické vypnutí klimatizace. Použijte tlačítko **TIMER OFF**.

## QUIET

Klimatizace bude pracovat v tichém módu, kdy využije nízkou frekvenci kompresoru a nejnižší otáčky ventilátoru. Tento režim je dostupný jen pro inverter modely.



**Poznámka:** Na zrušení **QUIET** módu stiskněte jedno z tlačítek: **MODE, FAN, SMART, SUPER**.

## ECONOMY

V tomto módu bude klimatizace pracovat s nejnižší spotřebou energie.

## CLOCK

### Jak n a s tavit hodiny?

1. Stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuté asi 3s.

**Výsledek:** Čas na LCD displeji začne blikat.



2. Stiskněte tlačítko  nebo .

**Výsledek:** Čas sa začne měnit po 1 min.

Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.

Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.





3. Znovu stiskněte tlačítko  asi na 3s.

**Výsledek:** Hodiny jsou nastavené.



## IFEEL

Teplotní senzor zabudovaný v dálkovém ovladači je aktivovaný. Měří teplotu v okolí a údaj o teplotě posílá do vnitřní jednotky. Klimatizace reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximální komfort.

### Jak zrušit IFEEL funkci?


Stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuté asi 5s.

**Výsledek:** Ikona přenosu signálu na displeji zmizí a funkce IFEEL se zruší.



**Poznámka:** IFEEL funkce je předvolená.

### Jak nastavit IFEEL funkci?

Stiskněte tlačítko .


**Výsledek:** Funkce IFEEL se spustí.



## Dimmer

### Jak používat funkci DIMMER?

Stiskněte tlačítko  a tím vypnete všechny displeje na vnitřní jednotce.



**Poznámka:** Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.

## SLEEP

**SLEEP** funkce může být nastavena pro **CHLAZENÍ**, **TOPENÍ** a **ODVLHČOVÁNÍ**.


Tato funkce Vám zabezpečí příjemné prostředí pro spánek.

- SLEEP funkce se vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na nejnižší stupeň.

### Jak nastavit funkci SLEEP?


Stiskněte opakovaně tlačítko .

**Výsledek:** Pracovní módy se budou měnit v následujícím pořadí:

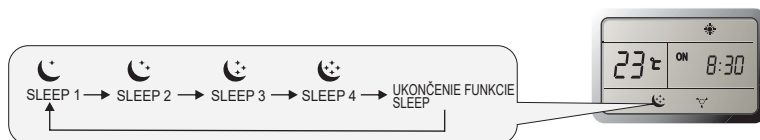


### Funkce SLEEP 1:

- Chladicí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 2 °C a ustálí se.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 2 °C a ustálí se.

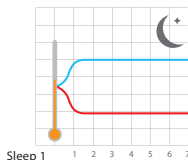

**Funkce SLEEP 2:**


- Chladicí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 2 °C, po dalších 4 hodinách teplota postupně klesne o 1 °C, následně po jedné hodině klesne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 2 °C, po dalších 4 hodinách teplota postupně stoupne o 1 °C, následně po jedné hodině stoupne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.

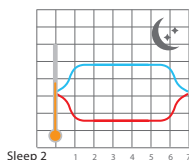**Funkce SLEEP 3:**

- Chladicí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 1 °C, po hodině stoupne o 2 °C. Po dalších 4 hodinách teplota postupně klesne o 2 °C, následně po jedné hodině klesne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 1 °C, po hodině klesne o 2 °C. Po dalších 4 hodinách teplota postupně stoupne o 2 °C, následně po jedné hodině stoupne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.

**Funkce SLEEP 4:**

- Nastavená teplota zůstane ustálená.

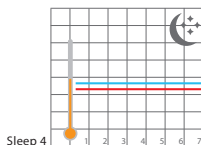

**Poznámka: Při funkci SLEEP se otáčky ventilátoru nastaví automaticky na nejnižší stupeň.**

**Pro ještě tišší provoz stiskněte tlačítko QUIET.**

**Pro zrušení funkce SLEEP stiskněte některé z tlačítek: SUPER, SMART, MODE, FAN, anebo 4x stiskněte tlačítko SLEEP, dokud z displeje nezmizí symbol měsíce.**

**Hisense**

# Hisense

life reimagined

## NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme veľmi pekne za zakúpenie tohto klimatizačného zariadenia. Pred inštaláciou a používaním tohto spotrebiča, si prosím dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pre jeho budúce využitie

**Slovensky**

## UŽÍVATELSKÝ MANUÁL PRE DIALKOVÝ OVLÁDAČ



## OBSAH

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>DIALKOVÝ OVLÁDAČ .....</b>       | <b>4</b> |
| VKLADANIE NOVÝCH BATÉRIÍ .....      | 5        |
| UCHYTENIE OVLÁDAČA NA STENU .....   | 6        |
| POUŽÍVANIE .....                    | 6        |
| <b>OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE .....</b> | <b>7</b> |
| PRACOVNÉ MÓDY .....                 | 7        |
| ZMENA SMERU PRÚDENIA VZDUCHU .....  | 8        |
| SMART MÓD .....                     | 10       |
| 8°HEAT .....                        | 11       |
| SUPER .....                         | 12       |
| ČASOVAČ .....                       | 13       |
| QUIET .....                         | 14       |
| ECONOMY .....                       | 14       |
| CLOCK .....                         | 14       |
| IFEEL .....                         | 15       |
| DIMMER .....                        | 16       |
| SLEEP .....                         | 16       |

## DIALKOVÝ OVLÁDAČ

Dialkový ovládač posielá signál do zariadenia.

**SMART** (individuálne pre multi systém)  
Spustí fuzzy logické operácie bez ohľadu na to, či je jednotka spustená alebo nie.

**POWER**  
Stlačením tlačidla sa jednotka zapne a opätovným stlačením sa vypne.

**SUPER**  
Spustí funkciu rýchleho chladenia / kúrenia.  
(pri rýchlom chladení je automaticky nastavená teplota 16°C a najvyššie otáčky ventilátora ; pri rýchlom kúrení je automaticky nastavená teplota na 30°C a najvyššie otáčky ventilátora.

**I FEEL**  
Stlačením tlačidla sa spustí funkcia I FEEL. Podržte tlačidlo asi 5 s a funkcia sa vypne.

**SWING**  
Táto funkcia mení horizontálne nastavenie výfukových lamiel, a tým sa mení smer prúdenia vzduchu.

**8°C HEAT** (voliteľné)  
Spustí funkciu temperovania na 8°C.

**QUIET**  
Zapína alebo vypína funkciu QUIET.

**TEMP + -**  
Služi na nastavenie teploty, časovača a hodín na ovládači.

**MODE**  
Týmto tlačidlom sa mení pracovný mód klimatizácie.

**FAN**  
Každým stlačením tlačidla FAN sa mení rýchlosť otáčok v 5 stupňoch alebo na režim auto.

**SLEEP**  
Služi na uvedenie klimatizácie do režimu spánok.


**SWING**  
Táto funkcia mení vertikálne nastavenie výfukových lamiel a tým sa mení smer prúdenia vzduchu.

**TIMER ON/CLOCK**  
Služi na nastavovanie časovača a hodín.

**TIMER OFF**  
Služi na vypnutie časovača.





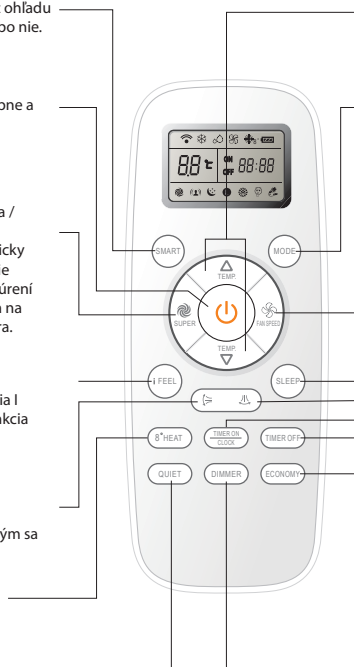





















**ECONOMY**  
Služi na zapnutie a vypnutie ECONOMY módu.

**DIMMER**  
Stlačením tlačidla DIMMER sa vypnú všetky displeje na vnútornej jednotke. Opätovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.






## Symbole funkcií na LCD:

|   |                              |   |   |
|---|------------------------------|---|---|
|  | Mód - Chladenie              |  | Odvlhčovanie  |
|  | Ventilácia                   |  | Temperovanie na 8°C   |
|  | Kúrenie                      |  | Auto otáčky ventilátora   |
|  | Najvyššie otáčky ventilátora |  | Vysoké otáčky ventilátora   |
|  | Stredné otáčky ventilátora   |  | Nízke otáčky ventilátora  |
|  | Najnižšie otáčky ventilátora |  | Sleep mód 1   |
|  | Sleep mód 2                  |  | Sleep mód 3   |
|  | Sleep mód 4                  |  | Smart symbol  |
|  | Quiet symbol                 |  | Economy symbol  |
|  | Super mód                    |  |  Zobrazuje nastavený čas |
|  | Prenos signálu               |  | Zobrazuje aktuálny čas  |
|  | Zobrazuje nastavenú teplotu  |  | I feel  |
|   |                              |  | Zobrazuje stav batérie  |

**Poznámka: Každý mód a funkcia bude podrobnejšie vysvetlená v nasledujúcej časti.**

## Vkladanie nových batérií

1. Vysuňte zadný kryt v smere šípky ako je naznačené na obrázku 1.
2. Vložte nové batérie podľa obr. 3. Uistite sa, že sú batérie uložené správne vzhľadom. na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadný kryt v smere šípky ako je naznačené na obr. 3.

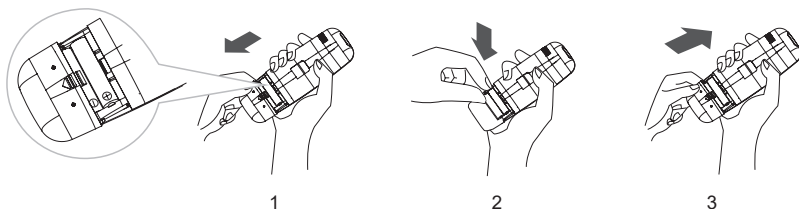


**Poznámka: Použite dve LR03 AAA (1,5 Volt) batérie. Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Vymeňte batérie za nové rovnakého typu, keď začne displej na diaľkovom ovládači blednúť.**

## Uchytenie ovládača na stenu


Dialkový ovládač môže byť uchytený na stene pomocou držiaka.

**Poznámka: Držiak diaľkového ovládača je voliteľná časť.**

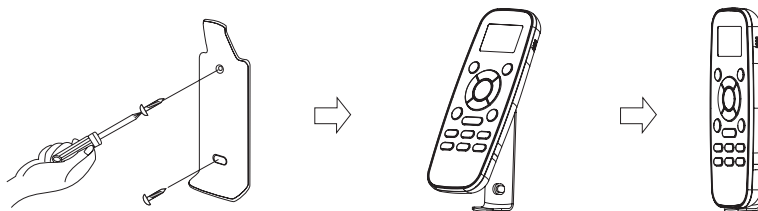

## Používanie


Pri ovládaní klimatizácie smerujte diaľkový ovládač na prijímač signálu vnútornej jednotky. Dialkový ovládač bude fungovať z maximálnej vzdialenosti 7 metrov od vnútornej jednotky.

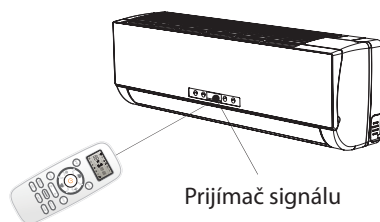

## OVĽÁDANIE KLIMATIZÁCIE

### Pracovné módy

#### Nastavenie pracovného módu

Stláčajte tlačidlo  po jednom.

**Výsledok:** Pracovné módy sa budú meniť v nasledovnom poradí:




❑ **Mód KÚRENIA nie je dostupný pre klimatizácie s prevedením iba pre chladenie.**

### Otáčky ventilátora

Stláčajte tlačidlo  po jednom.

**Výsledok:** Otáčky ventilátora sa budú meniť v nasledovnom poradí:



❑ **V móde „VENTILÁCIA“ nie je dostupný režim otáčok „AUTO“**  
**V móde „ODVLHČOVANIE“ je automaticky nastavený režim otáčok „AUTO“**  
**Tlačidlo otáčok v tomto prípade nereaguje.**

### Regulácia teploty

Stlačte tlačidlo  raz.

**Výsledok:** Nastavená teplota stúpne o 1°C.

Stlačte tlačidlo  raz.

**Výsledok:** Nastavená teplota klesne o 1°C.

❑

| Rozsah nastaviteľných teplôt. |                  |
|-------------------------------|------------------|
| * Kúrenie, chladenie          | 16 °C~30°C       |
| Odvlhčovanie                  | -7 ~ 7           |
| Ventilácia                    | Nedá sa nastaviť |

\* **Poznámka:** Mód „KÚRENIE“ nie je dostupný pre klimatizácie s prevedením iba pre chladenie.

\* **Poznámka:** Pri móde „ODVLHČOVANIE“ sa môže teplota nastaviť o 7°C vyššie alebo nižšie.

## Spustenie

Stlačte tlačidlo .

**Výsledok:** Indikátor chodu klimatizácie na vnútornej jednotke začne svietiť.


Funkcie SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8°C HEAT a SUPER budú špecifikované na nasledujúcich stranách.


- Zmena pracovného módu klimatizácie počas chodu môže niekedy chvíľu trvať. V takom prípade počkajte 3 minúty.**  
**Pri zmene pracovného módu na „KÚRENIE“, môže chvíľu trvať kým sa spustí ventilátor a začne vyfukovať teplý vzduch.**  
**Počas 2-5 minút sa výmenník tepla vo vnútornej jednotke zohreje a ventilátor začne vyfukovať teplý vzduch.**  
**Počkajte 3 minúty kým reštartujete spotrebič.**

## Zmena smeru prúdenia vzduchu

Vertikálny/horizontálny smer prúdenia vzduchu je automaticky nastavený pod určitým uhlom v súlade s pracovným režimom, ktorý je nastavený pri spustení klimatizácie.


| Pracovný mód            | Smer prúdenia vzduchu |
|-------------------------|-----------------------|
| CHLADENIE, ODVLHČOVANIE | horizontálne          |
| * KÚRENIE, VENTILÁCIA   | smerom dole           |

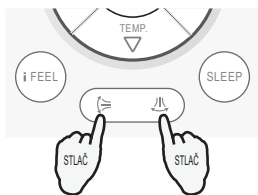

Smer prúdenia vzduchu môžete nastavovať podľa Vašich požiadavok pomocou tlačidla „“.

\* **Režim kúrenia je dostupný iba pre tepelné čerpadlá.**

## Ovládanie vertikálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhla prúdenia vzduchu. Stlačte tlačidlo „“ raz.

**Výsledok:** Výfuková lamela sa začne pohybovať hore a dole vo vertikálnom smere.




Stlačte tlačidlo „“ znovu.

**Výsledok:** Výfuková lamela sa nastaví pod uhlom aký si prajete.



## Ovládanie horizontálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhla prúdenia vzduchu. Stlačte tlačidlo „“ raz.

**Výsledok:** Výfukové lamely sa začnú pohybovať doľava a doprava v horizontálnom smere.



Stlačte tlačidlo „“ znovu.

**Výsledok:** Výfukové lamely sa zastavia.



**POZNÁMKA:** Ak nemá klimatizácia funkciu vyfukovania do 4 smerov, tak natočenie lamiel v horizontálnom smere sa dá nastaviť iba manuálne.




- A** Neotáčajte vertikálnou výfukovou lamelou manuálne, pretože môže znefunkčniť pohyb lamely. Ak tak stane, tak vypnite jednotku a a prerušte hlavný elektrický prívod. Následne obnovte prívod. Jednotka sa reštartuje.
- B** Pri režimoch CHLADENIA, alebo ODVLHČOVANIA nenechávajte vertikálnu lamelu nastavenú príliš dlho v maximálnej polohe smerom dole, aby sa predišlo kvapkaniu skondenzovanej vody.

## SMART mód (nie pre multi systém)

### Ako nastaviť SMART mód?

Stlačte tlačidlo .

**Výsledok:** Spustí sa **SMART** mód (fuzzy logické operácie) bez ohľadu na to či je jednotka zap., alebo vyp. Teplota a rýchlosť otáčok ventilátora je automaticky nastavená podľa aktuálnej teploty miestnosti.



### Pre modely tepelných čerpadiel

| Vnútna teplota | Pracovný mód klim. | Požadovaná teplota  |
|----------------|--------------------|---|
| 21°C a menej   | KÚRENIE            | 22 °C   |
| 21°C až 23°C   | VENTILÁCIA         |   |
| 23°C až 26°C   | ODVLHČOVANIE       | Vnútna teplota klesne o 2 °C pri 3 minútovom chode klimatizácie |
| Viac ako 26°C  | CHLADENIE          | 26 °C   |

### Pre modely s funkciou iba chladenia



| Vnútna teplota | Pracovný mód klim. | Požadovaná teplota  |
|----------------|--------------------|---|
| 21°C až 23°C   | VENTILÁCIA         |   |
| 23°C až 26°C   | ODVLHČOVANIE       | Vnútna teplota klesne o 2 °C pri 3 minútovom chode klimatizácie |
| Viac ako 26°C  | CHLADENIE          | 26 °C   |

❑ **SMART tlačidlo je neefektívne pri spustenom SUPER móde.**

❑ **Tlačidlo MODE zruší SMART mód**

**Poznámka:** Teplota, intenzita a smer prúdu vzduchu sú pri SMART móde ovládané automaticky. S invertorom si môžete zvoliť od -7 po 7, ak sa stále cítite nekomfortne.


## Čo sa dá pri SMART móde nastaviť?

| Váš pocit   | Tlačidlo  | Nastavenie   |
|---|---|--|
| Cítite sa nekomfortne, pre veľký prúd vzduchu.    |  | Otáčky ventilátora na vnútornej jednotke si môžete nastaviť v piatich rýchlostiach stlačením tlačidla „FAN SPEED“.   |
| Cítite sa nekomfortne, pre smer prúdenia vzduchu. |  | Stlačte tlačidlo „SWING“ a horizontálna/vertikálna lamela sa začne pohybovať. Stlačte znovu a horizontálna/vertikálna lamela zastane v požadovanej polohe. |

## Ako zrušiť SMART mód?

Stlačte tlačidlo .

**Výsledok:** SMART mód sa zruší.



## 8°HEAT

8°HEAT mód nastaví klimatizáciu na temperovanie pri 8 °C. Otáčky ventilátora sa automaticky nastavujú na režim AUTO.

## Ako nastaviť 8°HEAT mód?

Stlačte tlačidlo .

**Výsledok:** 8°HEAT sa spustí.



## Ako zrušiť 8°HEAT mód?

Stlačte ktorékoľvek tlačidlo okrem ,  a .

**Výsledok:** Symbol  z displeja zmizne a 8°HEAT sa zruší.

**Poznámka:** v režime 8°HEAT je prednastavená teplota 8 °C. Tento režim je možné spustiť iba ak klimatizácia pracuje v režime kúrenia.

## SUPER

**SUPER** mód spustí rýchle chladenie, alebo vykurovanie.

**SUPER** mód môže byť spustený, keď je zariadenie zapnuté, ale aj keď je vypnuté.

Pri režime **SUPER** je možné nastaviť smer prúdenia vzduchu a časovač.

### Ako nastaviť **SUPER** mód?


Stlačte tlačidlo  pri režime chladenia.

**Výsledok:** Otáčky ventilátora sa nastavujú na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 16°C.



Stlačte tlačidlo  pri režime kúrenia

**Výsledok:** Otáčky ventilátora sa nastavujú na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 30°C.

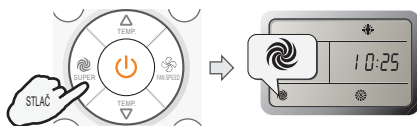

### Ako zrušiť **SUPER** mód?

Stlač **SUPER**, **MODE**, **FAN**, **ON/OFF**, **SLEEP** or tlačidlo **NASTAVENIA TEPLoty**.

**Výsledok:** **SUPER** mód sa zruší a displej sa vráti do pôvodného stavu.



**Poznámka:** Tlačidlo **SMART** nie je funkčné pri **SUPER** móde.

**Ak režim SMART nevypnete niektorým zo spomínaných tlačidiel na ovládači, tak bude automaticky zapnutý 15 min.**



## Časovač



Je výhodné si nastaviť časovač ak odchádzate a chcete sa vrátiť do miestnosti s príjemnou teplotou. Časovač sa nastavuje s tlačidlom **TIMER ON/CLOCK** a **TIMER OFF**.

### Ako nastaviť ČASOVAČ?

1. Stlačte tlačidlo .

**Výsledok:** Na displeji začne svietiť „ON 12:00“.



2. Stlačte tlačidlo  alebo .

**Výsledok:** Čas sa začne meniť po 1 min.

Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.

Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne sa čas meniť po 1 h.



3. Ak si zvolíte požadovaný čas zapnutia klimatizácie, tak stlačte **TIMER ON** a potvrdte tento čas na displeji.

**Výsledok:** Pri potvrdení môžete počuť „pípnutie“.

„ON“ prestane blikať.

Indikátor ČASOVAČA na vnútornej jednotke začne svietiť.



4. Po nastavení ČASOVAČA zostane na displeji zobrazený tento čas na asi 5 s a potom sa zmení na hodiny.

## Ako vypnúť ČASOVAČ?

Stlačte tlačidlo .

**Výsledok:** Môžete počuť „pípnutie“ a indikátor na vonkajšej jednotke sa vypne. ČASOVAČ bol zrušený.



**Poznámka:** Rovnakým postupom nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTIE, ktorý vám zabezpečí automatické vypnutie klimatizácie. Použite tlačidlo **TIMER OFF**.

## QUIET

Klimatizácia bude pracovať v tichom móde, kedy využije nízku frekvenciu kompresora a najnižšie otáčky ventilátora. Tento režim je dostupný iba pre inverter modely.



**Poznámka:** Na zrušenie **QUIET** módu stlačte jedno z tlačidiel: **MODE, FAN, SMART, SUPER**.

## ECONOMY

V tomto móde bude klimatizácia pracovať pri najnižšej spotrebe energie.

## CLOCK

### Ako na staviť hodiny?

1. Stlačte tlačidlo  na asi 3 sekundy.

**Výsledok:** Čas na LCD displeji začne blikať.



2. Stlačte tlačidlo  alebo .

**Výsledok:** Čas sa začne meniť po 1 min.

Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.

Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne čas meniť po 1 h.



3. Znovu stlačte tlačidlo **TIMER ON - CLOCK** na asi 3 sekundy.

**Výsledok:** Hodiny sú nastavené.



## IFEEL

Teplotný senzor zabudovaný v diaľkovom ovládači je aktivovaný. Meria teplotu v okolí a údaj o teplote posiela do vnútornej jednotky. Klimatizácia reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximálny komfort.

### Ako zrušiť IFEEL funkciu?

Stlačte tlačidlo **IFEEL** a podržte ho stlačené asi 5 sekúnd.

**Výsledok:** Ikona prenosu signálu na displeji zmizne a funkcia IFEEL bude zrušená.



**Poznámka:** IFEEL funkcia je predvolená.

### Ako nastaviť IFEEL funkciu?

Stlačte tlačidlo **IFEEL**.


**Výsledok:** Funkcia IFEEL sa spustí.



## Dimmer

### Ako používať funkciu DIMMER?

Stlačte tlačidlo  a vypnete všetky displeje na vnútornej jednotke.



**Poznámka:** Opätovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.

## SLEEP

**SLEEP** funkcia môže byť nastavená pre **CHLADENIE, KÚRENIE** a **ODVLHČOVANIE**.


Táto funkcia Vám zabezpečí príjemné prostredie pre spánok.

- SLEEP funkcia sa vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátora sa automaticky nastaví na najnižší stupeň.

### Ako nastaviť funkciu SLEEP?


Stláčajte tlačidlo  po jednom.

**Výsledok:** Pracovné módy sa budú meniť v nasledovnom poradí:

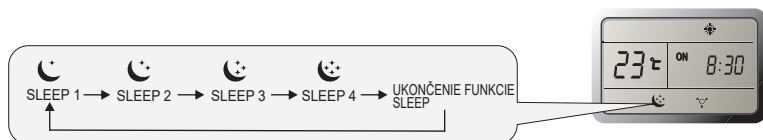


#### Funkcia SLEEP 1:

- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 2 °C a ustáli sa.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 2 °C a ustáli sa.

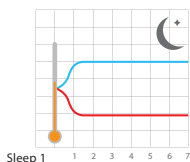


### Funkcia SLEEP 2:

- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 2 °C, po ďalších 4 hodinách teplota postupne klesne o 1 °C, následne po jednej hodine klesne o ešte 1 °C a dostane sa na pôvodne nastavenú teplotu.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 2 °C, po ďalších 4 hodinách teplota postupne stúpne o 1 °C, následne po jednej hodine stúpne o ešte 1 °C a dostane sa na pôvodne nastavenú teplotu.

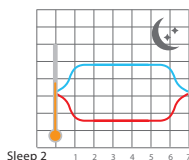


### Funkcia SLEEP 3:

- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 1 °C, po hodine stúpne o 2 °C. Po ďalších 4 hodinách teplota postupne klesne o 2 °C, následne po jednej hodine klesne o ešte 1 °C a dostane sa na pôvodne nastavenú teplotu.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 1 °C, po hodine klesne o 2 °C. Po ďalších 4 hodinách teplota postupne stúpne o 2 °C, následne po jednej hodine stúpne o ešte 1 °C a dostane sa na pôvodne nastavenú teplotu.

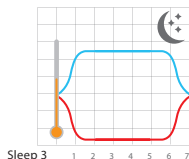

### Funkcia SLEEP 4:

- Nastavená teplota zostane ustálená.

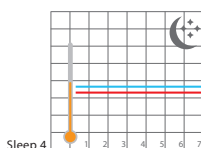

**Poznámka: Pri funkcie SLEEP sa otáčky ventilátora nastavujú automaticky na najnižší stupeň.**

**Pre ešte tichšiu prevádzku stlačte tlačidlo QUIET.**

**Na zrušenie funkcie SLEEP stlačte niektoré z tlačidiel: SUPER, SMART, MODE, FAN, alebo 4 krát stlačte tlačidlo SLEEP až kým nezmlizne z displeja symbol mesiaca.**

**Hisense**