

# Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE  
NÁVOD NA OBSLUHU

R2-01

**Česky**  
**Slovensky**



# Hisense

life reimagined

## NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme velmi pěkně za zakoupení tohoto klimatizačního zařízení. Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro jeho budoucí využití.

**Česky**


**UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ  
(R2-01)**

## OBSAH

<b>DÁLKOVÝ OVLADAČ .....</b>	<b>4</b>
VKLÁDÁNÍ NOVÝCH BATERÍ .....	5
UCHYCENÍ OVLADAČE .....	6
POUŽÍVÁNÍ.....	6
<b>OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE.....</b>	<b>7</b>
PRACOVNÍ MÓDY .....	7
SMART MÓD.....	10
SUPER MÓD.....	12
QUIET MÓD .....	13
ČASOVAČ.....	13
ECONOMY .....	14
IFEEL MÓD .....	14
DIMMER TLAČÍTKO.....	15
CLOCK TLAČÍTKO.....	15
SLEEP MÓD.....	16
8 °C HEAT MÓD (VOLITELNÉ) .....	17

## DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkový ovladač přenáší signál přímo do klimatizace.

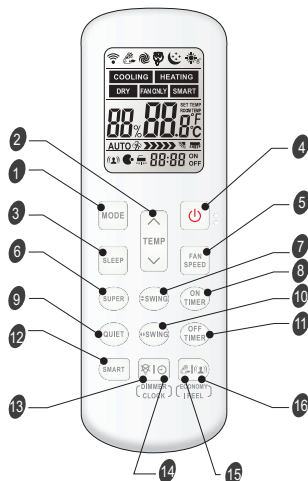

- 1 MODE**  
Tímto tlačítkem se mění pracovní mód klimatizace.
  - 2 TEMP**  
Slouží k nastavení teploty, časovače a hodin na ovladači.
  - 3 SLEEP**  
Uvede klimatizaci do režimu spánku.
  - 4 POWER**  
Stisknutím tlačítka se jednotka zapne a opětovným stisknutím se vypne.
  - 5 FAN SPEED**  
Stisknutím tlačítka FAN se mění síla proudění (5 možností) nebo se nastaví režim auto.
  - 6 SUPER**  
Rychlé chlazení/vytápění.  
(automaticky nastavená teplota 16 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru/automaticky nastavená teplota 30 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru)
  - 7 ⇄ SWING**  
Nastavení vertikálního směrování lamel a režimu „swing“, kde se nepřetržitě mění nastavení lamel.
  - 8 ON TIMER**  
Spuštění časovače.
  - 9 QUIET**  
Zapnutí/vypnutí tichého režimu.
  - 10 ⇄ SWING**  
Nastavení horizontálního směrování lamel a režimu „swing“, kde se nepřetržitě mění nastavení lamel.
  - 11 OFF TIMER**  
Vypnutí časovače.
  - 12 SMART** (nepoužívá se pro multi split systém)  
Automatický režim chlazení/vytápění.
  - 13 DIMMER**  
Stisknutím tlačítka DIMMER se vypnou všechny displeje na vnitřní jednotce. Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.
  - 14 CLOCK**  
Nastavení času.
  - 15 ECONOMY**  
Zapnutí/vypnutí režimu ECONOMY.
  - 16 IFEEL**  
Stisknutím tlačítka se spustí funkce IFEEL, která znamená využívání teploměru v ovladači a ne ve vnitřní jednotce. Podržením na 5 sekund se funkce vypne.
- 2+7 8 °C HEAT** (volitelné)  
Temperování na 8 °C.


## Význam symbolů na displeji:

<b>COOLING</b>	Chlazení	<b>DRY</b>	Odvlhčování
<b>FAN ONLY</b>	Ventilace	<b>HEATING</b>	Topení
	Smart funkce	Auto	Auto. síla ventil.
	Max. síla ventil.		Velká síla ventil.
	Střední síla ventilátoru		Malá síla ventil.
	Min. síla ventilátoru		Tichý mód
	Economy mód		Super mód
	Režim spánku		IFEEL
	Teplota		Zapnutí/vypnutí časovače Čas
	8 °C Temperování		

**Poznámka: Každý mód a funkce budou podrobněji vysvětleny v následující části.**

## Vkládání nových baterií

1. Vysuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 1.
2. Vložte nové baterie podle obr. 2. Ujistěte se, že jsou baterie uloženy správně vzhledem na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 3.

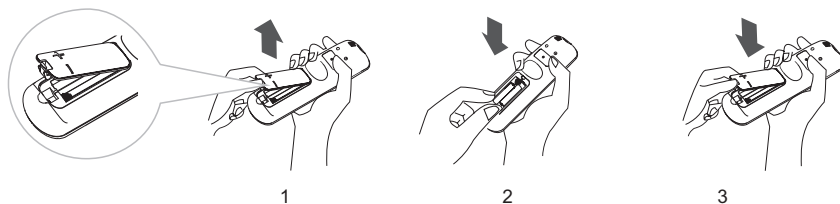


**Poznámka: Použijte dvě LR03 AAA(1,5 Volt) baterie. Nepoužívejte nabíjecí baterie. Vyměňte baterie za nové stejného typu, když začne displej na dálkovém ovladači blednout.**

## Uchycení ovladače


Dálkový ovladač může být uchycený na stěně pomocí držáku.

**Poznámka: Držák dálkového ovladače je volitelnou částí.**

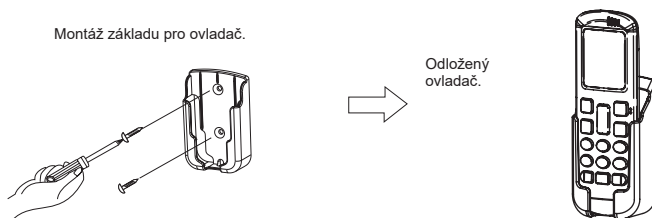

## Používání

Při ovládání klimatizace směřujte dálkový ovladač na přijímač signálu vnitřní jednotky. Dálkový ovladač bude fungovat z maximální vzdálenosti 7m od vnitřní jednotky.

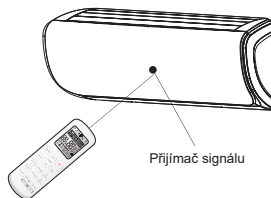

### ⚠ POZOR

Pro správný přenos signálu mezi ovladačem a klimatizací dodržujte následující doporučení. Vyhněte se následujícímu:

- Přímému slunečnímu záření a silnému zdroji tepla
- Plochým televizorům a jiným zařízením, které mohou ovlivnit funkčnost ovladače

Signál ovladače nedokáže proniknout přes dveře a jiné neprůhledné materiály.




## OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE

### Pracovní módy

#### Nastavení pracovního módu

Stiskněte jednou tlačítko .

**Výsledek:** Operační mód se změní o jeden v pořadí, které vidíme na obrázku.

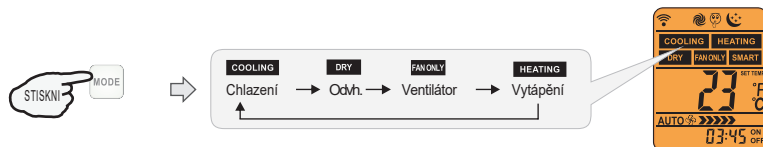

### Otáčky ventilátoru

Stiskněte jednou tlačítko .

**Výsledek:** Otáčky se změní o jeden stupeň v pořadí, které vidíme na obrázku.



- ☑ **V módu „VENTILACE“ není dostupný režim otáček „AUTO“.**
- V módu „ODVLHČOVÁNÍ“ je automaticky nastavený režim otáček „AUTO“.**
- Tlačítko otáček v tomto případě nereaguje.**

### Regulace teploty

Stiskněte jednou tlačítko .

**Výsledek:** Teplota se zvýší o 1 °C.

Stiskněte jednou tlačítko .


**Výsledek:** Teplota se sníží o 1 °C.

☑

Rozsah nastavitelných teplot	
* Topení, chlazení	16 °C~30°C
Odvlhčování	±7 °C
Ventilace	Není možné nastavit

- \* **Poznámka:** stiskněte najednou tlačítko  a  na dvě sekundy a změní se °F na °C.
- \* **Poznámka:** v módu „ODVLHČOVÁNÍ“ se může teplota nastavit o 7 °C vyšší nebo nižší.

## Spuštění

Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Indikátor chodu klimatizace na vnitřní jednotce začne svítit.


*Funkce SWING, SMART, SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, I FEEL, DIMMER, CLOCK, SLEEP a 8 °C HEAT jsou specifikované na následujících stranách.*


- **Změna pracovního módu klimatizace během chodu může někdy chvíli trvat. V takovém případě počkejte 3 minuty.**  
**Při změně pracovního módu na „TOPENÍ“, může chvíli trvat než se spustí ventilátor a začne vyfukovat teplý vzduch.**  
**Během 2-5 minut se výměník tepla ve vnitřní jednotce ohřeje a ventilátor začne vyfukovat teplý vzduch.**  
**Počkejte 3 minuty než restartujete spotřebič.**

## Změna směru proudění vzduchu

Vertikální/horizontální směr proudění vzduchu je automaticky nastavený pod určitým úhlem v souladu s pracovním módem, který je nastavený při spuštění klimatizace.

Pracovní mód	Směr proudění vzduchu
CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ	horizontálně
* TOPENÍ, VENTILACE	směrem dolů

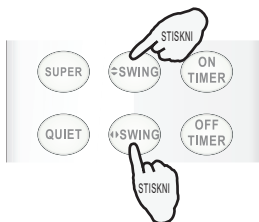

Směr proudění vzduchu můžete nastavovat podle Vašich požadavků pomocí tlačítek  a



## Ovládání vertikálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač k nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu. Stiskněte jednou tlačítko „SWING“.

**Výsledek:** Výfuková lamela se začne pohybovat nahoru a dolů ve vertikálním směru.



Stiskněte ještě jednou tlačítko „SWING“.

**Výsledek:** Výfuková lamela se nastaví pod úhlem, jaký si přejete.



## Ovládání horizontálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač k nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu. Stiskněte jednou tlačítko „SWING“.

**Výsledek:** Výfukové lamely se začnou pohybovat doleva a doprava v horizontálním směru.



Stiskněte ještě jednou tlačítko „SWING“.

**Výsledek:** Výfukové lamely se zastaví.



**POZNÁMKA:** Pokud nemá klimatizace funkci vyfukování do 4 směrů, tak natočení lamel v horizontálním směru se dá nastavit pouze manuálně.



- A** Neotáčejte vertikální výfukovou lamelou manuálně, protože můžete znefunkčnit pohyb lamely. Pokud se tak stane, vypněte jednotku a přerušte hlavní elektrický přívod. Následně obnovte přívod. Jednotka se restartuje.
- B** V režimech **CHLAZENÍ** nebo **ODVLHČOVÁNÍ** nenechávejte vertikální lamelu nastavenou příliš dlouho v maximální poloze směrem dolů, aby se předešlo kapání zkondenzované vody.

## SMART mód (není dostupný pro multi systém)

### Jak nastavit SMART mód?

Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Spustí se **SMART** mód (fuzzy logické operace) bez ohledu na to, zda je jednotka zapnutá nebo vypnutá. Teplota a rychlost otáček ventilátoru jsou automaticky nastavené podle aktuální teploty v místnosti.



### Operační mód a teplota jsou volené na základě vnitřní teploty.

#### Pro modely tepelných čerpadel

Vnitřní teplota	Pracovní mód klimatizace	Požadovaná teplota
21°C a méně	VYTÁPĚNÍ	22 °C
21°C až 23°C	VENTILACE	
23°C až 26°C	ODVLHČOVÁNÍ	Vnitřní teplota klesne o 2 °C během 3 minut chodu klimatizace.
Více jak 26°C	CHLAZENÍ	26 °C

#### Pro modely s funkcí jen chlazení

Vnitřní teplota	Pracovní mód klimatizace	Požadovaná teplota
21°C až 23°C	VENTILACE	
23°C až 26°C	ODVLHČOVÁNÍ	Vnitřní teplota klesne o 2 °C během 3 minut chodu klimatizace.
Více jak 26°C	CHLAZENÍ	26 °C

Vnitřní jednotky vyhodnocují situaci v automatickém módu na základě naměřené vnitřní teploty a nastavené teploty.

**Operační mód a teplota jsou volené na základě rozdílu vnitřní a nastavené teploty.**

### Modely s funkcí tepelného čerpadla

Vnitřní teplota	Pracovní mód	Požadovaná teplota
T-3 °C a méně	VYTÁPĚNÍ	T
$T-3\text{ °C} \leq T_{\text{VNITŘ.}} \leq T+3\text{ °C}$ (3°F)	VENTILACE	T
Nad T+3 °C	CHLAZENÍ	T

### Modely jen s funkcí chlazení

Vnitřní teplota	Pracovní mód	Požadovaná teplota
T+3 °C a méně	VENTILACE	T
Nad T+3 °C	CHLAZENÍ	T

- ❑ **SMART tlačítko je neefektivní během spuštěného módu SUPER.**
- ❑ **ECONOMY tlačítko je neefektivní během spuštěného módu SMART.**
- ❑ **Tlačítko MODE zruší SMART mód.**

**Poznámka: Teplota, intenzita a směr proudění vzduchu jsou ve SMART módu ovládané automaticky.**

**S invertorem si můžete zvolit od -7 °C po 7 °C, pokud se stále cítíte nekomfortně.**

### Co se dá ve SMART módu nastavit?

Váš pocit	Tlačítko	Nastavení
Cítíte se nekomfortně kvůli silnému proudu vzduchu.		Otáčky ventilátoru na vnitřní jednotce si můžete nastavit v 5 rychlostech stisknutím tlačítka „FAN SPEED“.
Cítíte se nekomfortně kvůli směru proudění vzduchu.		Stiskněte tlačítko „SWING“ a horizontální/vertikální lamela se začne pohybovat. Stiskněte tlačítko znovu a horizontální/vertikální lamela zůstane v požadované poloze.

### Jak zrušit SMART mód?

Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** SMART mód se zruší.



## SUPER mód

**SUPER** mód spustí rychlé chlazení nebo vytápění.


**SUPER** mód může být spuštěný, když je zařízení zapnuté, ale i když je vypnuté.

V módu **SUPER** je možné nastavit směr proudění vzduchu a časovač.

### Jak nastavit SUPER mód?


Stiskněte tlačítko **SUPER** v módu chlazení, odvlhčování a větrání.

**Výsledek:** Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 16 °C.

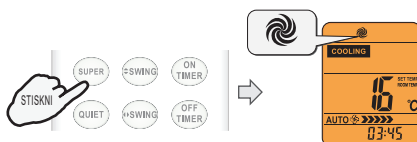

Stiskněte tlačítko **SUPER** v módu chlazení, odvlhčování a větrání.


**Výsledek:** Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 30 °C.

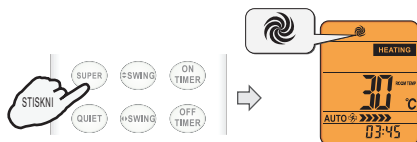

### Jak vypnout SUPER mód?

Stiskněte SUPER, MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP nebo tlačítko NASTAVENÍ TEPLoty.

**Výsledek:** SUPER mód se zruší a displej se vrátí do původního stavu.

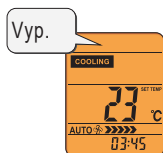

**Poznámka:** Tlačítko SMART není funkční v módu SUPER.

**ECONOMY** tlačítko je neefektivní při zapnutém módu SMART.

**Pokud režim SMART nevypnete některým z uvedených tlačítek na ovladači, tak bude automaticky zapnutý 15 minut.**

## QUIET mód

Klimatizace bude pracovat v tichém módu, kdy využívá nízkou frekvenci kompresoru a nejnižší otáčky ventilátoru. Tento režim je dostupný jen pro inverter modely.



**Poznámka:** Na zrušení QUIET módu stiskněte jedno z tlačítek: **MODE, FAN, SMART, SUPER.**


## Časovač

Je výhodné si nastavit časovač pokud odcházíte a chcete se vrátit do místnosti s příjemnou teplotou. Časovač se nastavuje tlačítkem TIMER ON.

### Jak nastavit ČASOVAČ?

1. Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Na displeji začne svítit „ON 12:00“.

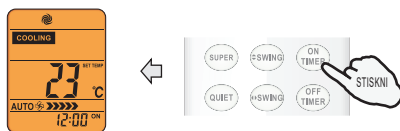

2. Stisknete tlačítko  nebo .

**Výsledek:** Čas se začne měnit po 1 min.

Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.

Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.



3. Až si zvolíte požadovaný čas zapnutí klimatizace, tak stiskněte TIMER ON a potvrďte tento čas na displeji.

**Výsledek:** Při potvrzení uslyšíte „pípnutí“.

„ON“ přestane blikat.

Indikátor ČASOVAČE na vnitřní jednotce začne svítit.



4. Po nastavení ČASOVAČE zůstane na displeji zobrazený tento čas na asi 5 s a potom se změní na hodiny.

## Jak vypnout ČASOVAČ?

Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Uslyšíte „pípnutí“ a indikátor na venkovní jednotce se vypne. ČASOVAČ byl zrušený.



**Poznámka:** Stejným postupem nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTÍ, který vám zabezpečí automatické vypnutí klimatizace. Použijte tlačítko TIMER OFF.

## ECONOMY

V tomto módu bude klimatizace pracovat s nejnižší spotřebou energie.



- ☑ **ECONOMY tlačítko nefunguje v módech SUPER a SMART.**
- ☑ **Pro zrušení ECONOMY módu stiskněte tlačítko ON/OFF, MODE, TEMP<sup>^</sup>, TEMP<sup>v</sup>, FAN SPEED, SLEEP, QUIET nebo ECONOMY.**

## IFEEL mód

Teplotní senzor zabudovaný v dálkovém ovladači je aktivovaný. Měří teplotu v okolí a údaj o teplotě posílá do vnitřní jednotky. Klimatizace reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximální komfort.



## Jak nastavit IFEEL funkci?

Stiskněte tlačítko  a podržte ho asi 5 s.

**Výsledek:** Ikona přenosu signálu na displeji zmizí a funkce IFEEL bude zrušená.



**Poznámka:** IFEEL funkce je předvolená.

## Jak zrušit IFEEL funkci?

Stiskněte tlačítko  a podržte ho asi 5 s.

**Výsledek:** Ikona přenosu signálu na displeji zmizí a funkce IFEEL bude zrušená.



## DIMMER tlačítko

### Jak používat funkci DIMMER ?

Stiskněte tlačítko a vypnete všechny displeje na vnitřní jednotce.



**Poznámka:** Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.

## CLOCK tlačítko

### Jak nastavit hodiny?

1. Stiskněte tlačítko  a podržte ho asi 3 s.

**Výsledek:** Čas na LCD displeji začne blikat.



2. Stiskněte tlačítko  nebo .

**Výsledek:** Čas se začne měnit po 1 min.

Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.

Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.



3. Stiskněte ještě jednou tlačítko .

**Výsledek:** Hodiny jsou nastavené.



## SLEEP mód

**SLEEP** funkce může být nastavena pro **CHLAZENÍ**, **TOPENÍ** a **ODVLHČOVÁNÍ**.


Tato funkce Vám zabezpečí příjemné prostředí pro spánek.

- SLEEP funkce se vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na nejnižší stupeň.

## Jak nastavit funkci SLEEP?

Stiskněte tlačítko .

**Výsledek:** Funkce SLEEP se spustí.

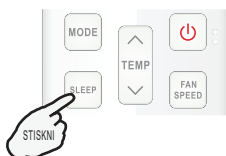

### SLEEP mód :


- Chladicí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po 2 hodinách teplota stoupne o 2 °C a ustálí se.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po 2 hodinách teplota klesne o 2 °C a ustálí se.

**Poznámka:** Pokud je teplota v módu chlazení 26 °C a vyšší, tak se teplota měnit nebude. Funkce vytápění není dostupná pro klimatizace bez možnosti vytápění.

## Jak vypnout funkci SLEEP?




Stiskněte jakékoli tlačítko kromě SLEEP tlačítka.

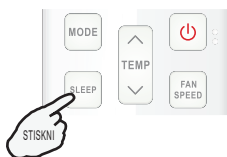
**Výsledek:** SLEEP mód se vypne.



## 8 °C HEAT mód (volitelné)

### Jak nastavit 8 °C HEAT mód?

V módu vytápění stiskněte najednou po dobu 2s tlačítka  a . Mód sa zapne. V módu 8 °C HEAT je výkon ventilátoru nastavený na „AUTO“. Ikona  se objeví na displeji. V případě stisknutí jiného tlačítka než ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK a SWING, se mód 8 °C HEAT vypne a ikona zmizí.

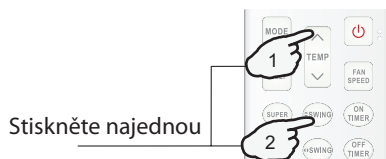

**Poznámka:** V režimu 8 °C HEAT je přednastavená teplota 8 °C. Tento režim je možné spustit jen pokud klimatizace pracuje v režimu topení.

**Hisense**

# Hisense

life reimagined

## NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme veľmi pekne za zakúpenie tohto klimatizačného zariadenia. Pred inštaláciou a používaním tohto spotrebiča, si prosím dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pre jeho budúce využitie.

**Slovensky**


**UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRE DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ  
(R2-01)**

## OBSAH

<b>DIALKOVÝ OVLÁDAČ .....</b>	<b>4</b>
VKLADANIE NOVÝCH BATÉRIÍ .....	5
UCHYTENIE OVLÁDAČA .....	6
POUŽÍVANIE .....	6
<b>OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE .....</b>	<b>7</b>
PRACOVNÉ MÓDY .....	7
SMART MÓD .....	10
SUPER MÓD .....	12
QUIET MÓD .....	13
ČASOVAČ .....	13
ECONOMY .....	14
IFEEL MÓD .....	14
DIMMER TLAČIDLO .....	15
CLOCK TLAČIDLO .....	15
SLEEP MÓD .....	16
8 °C HEAT MÓD (VOLITELNÉ) .....	17

## DIALKOVÝ OVLÁDAČ



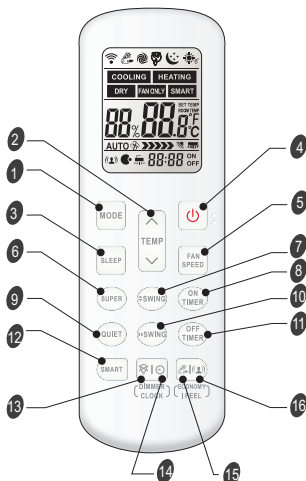

















Ďialkový ovládač prenáša signál priamo do klimatizácie.



- 1 MODE**  
Týmto tlačidlom sa mení pracovný mód klimatizácie.
  - 2 TEMP**  
Služi na nastavenie teploty, časovača a hodín na ovládači.
  - 3 SLEEP**  
Uvedenie klimatizácie do režimu spánok.
  - 4 POWER**  
Stlačením tlačidla sa jednotka zapne a opätovným stlačením sa vypne.
  - 5 FAN SPEED**  
Stlačením tlačidla FAN sa mení sila prúdenia (5 možností) alebo na režim auto.
  - 6 SUPER**  
Rýchle chladenie/vykurovanie. (automaticky nastavená teplota 16°C a najvyššie otáčky ventilátora/automaticky nastavená teplota na 30°C a najvyššie otáčky ventilátora)
  - 7 ⇄ SWING**  
Nastavenie vertikálneho smerovania lamiel a režimu „swing“, kedy sa nepretržite mení nastavenie lamiel.
  - 8 ON TIMER**  
Spustenie časovača.
  - 9 QUIET**  
Zapnutie/vypnutie tichého režimu.
  - 10 ⇄ SWING**  
Nastavenie horizontálneho smerovania lamiel a režimu „swing“, kedy sa nepretržite mení nastavenie lamiel.
  - 11 OFF TIMER**  
Vypnutie časovača.
  - 12 SMART** (nepoužíva sa pre multi split systém)  
Automatický režim chladenia/vykurovania.
  - 13 DIMMER**  
Stlačením tlačidla DIMMER sa vypnú všetky displeje na vnútornej jednotke. Opätovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.
  - 14 CLOCK**  
Nastavenie času.
  - 15 ECONOMY**  
Zapnutie/vypnutie režimu ECONOMY.
  - 16 IFEEL**  
Stlačením tlačidla sa spustí funkcia IFEEL, čo znamená využívanie teplomera v ovládači a nie vo vnútornej jednotke. Podržaním na 5 sekúnd sa funkcia vypne.
- 2+7 8°C HEAT** (voliteľné)  
Temperovanie na 8°C.




## Význam symbolov na displeji:

	Chladenie		Odvlhčovanie
	Ventilácia		Kúrenie
	Smart funkcia	Auto 	Auto. sila ventil.
	Max. sila ventil.		Veľká sila ventil.
	Stredná sila ventilátora		Malá sila ventil.
	Min. sila ventilátora		Tichý mód
	Economy mód		Super mód
	Režim spánku		IFEEL
	Teplota		Zapnutie/vypnutie časovača
	8 °C Temperovanie		Čas

**Poznámka: Každý mód a funkcia bude podrobnejšie vysvetlená v nasledujúcej časti.**

## Vkladanie nových batérií

1. Vysuňte zadný kryt v smere šípky ako je naznačené na obrázku 1.
2. Vložte nové batérie podľa obr. 2. Uistite sa, že sú batérie uložené správne vzhľadom na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadný kryt v smere šípky, tak ako je naznačené na obr. 3.

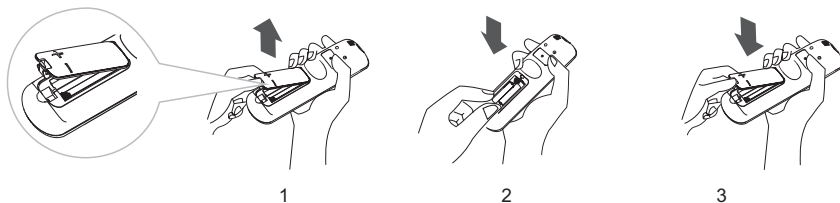


**Poznámka: Použite dve LR03 AAA (1,5 Volt) batérie. Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Vymeňte batérie za nové rovnakého typu, keď začne displej na diaľkovom ovládači blednúť.**

## Uchytenie ovládača


Dialkový ovládač môže byť uchytený na stene pomocou držiaka.

**Poznámka: Držiak diaľkového ovládača je voliteľná časť.**

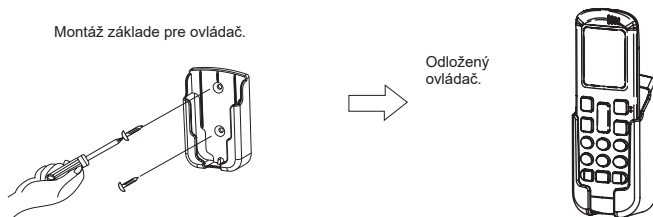

## Používanie

Pri ovládaní klimatizácie smerujte diaľkový ovládač na prijímač signálu vnútornej jednotky. Dialkový ovládač bude fungovať z maximálnej vzdialenosti 7 m od vnútornej jednotky.

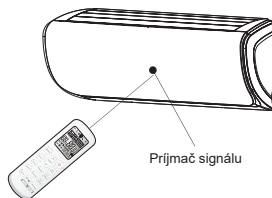

### ⚠ POZOR

Pre správny prenos signálu medzi ovládačom a klimatizáciou dodržujte nasledovné odporúčania. Vyhnite sa nasledujúcemu:

- Priamemu slnečnému žiareniu a silnému zdroju tepla
- Plochým televízorom a iným zariadeniam ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť ovládača

Signál ovládača nedokáže preniknúť cez dvere a iné nepriehľadné materiály.


## OVĽÁDANIE KLIMATIZÁCIE

### Pracovné módy

#### Nastavenie pracovného módu

Stlačte **MODE** tlačidlo raz.

**Výsledok:** Operačný mód sa zmení o jeden, v poradí ktoré vidíme na obrázku.

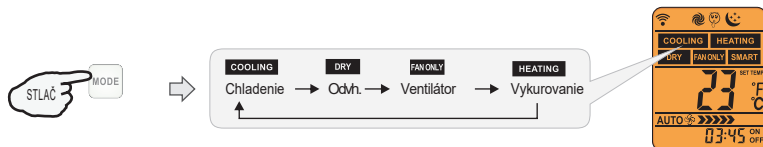

### Otáčky ventilátora

Stlačte **FAN SPEED** tlačidlo raz.

**Výsledok:** Otáčky sa zmenia o jeden stupeň, v poradí ktoré vidíme na obrázku.



- ☑ **V móde „VENTILÁCIA“ nie je dostupný režim otáčok „AUTO“.**
- V móde „ODVLHČOVANIE“ je automaticky nastavený režim otáčok „AUTO“. Tlačidlo otáčok v tomto prípade nereaguje.**

### Regulácia teploty

Stlačte **TEMP** tlačidlo raz.

**Výsledok:** Teplota sa zvýši o 1°C.

Stlačte **TEMP** tlačidlo raz.

**Výsledok:** Teplota sa zníži o 1°C.



Rozsah nastaviteľných teplôt.	
* Kúrenie, chladenie	16 °C~30°C
Odvlhčovanie	±7 °C
Ventilácia	Nie je možnosť nastaviť

\* **Poznámka, stlačte **MODE** a **TEMP** tlačidlo naraz na dve sekundy, pre zmenu z °F na °C.**

\* **Poznámka: Pri móde „ODVLHČOVANIE“ sa môže teplota nastaviť o 7°C vyššie alebo nižšie.**

## Spustenie

Stlačte  tlačidlo.

**Výsledok:** Indikátor chodu klimatizácie na vnútornej jednotke začne svietiť.


**Funkcie SWING, SMART, SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, I FEEL, DIMMER, CLOCK, SLEEP a 8 °C HEAT** sú špecifikované na nasledujúcich stranách.

- Zmena pracovného módu klimatizácie počas chodu môže niekedy chvíľu trvať. V takom prípade počkajte 3 minúty. Pri zmene pracovného módu na „KÚRENIE“, môže chvíľu trvať kým sa spustí ventilátor a začne vyfukovať teplý vzduch. Počas 2-5 minút sa výmenník tepla vo vnútornej jednotke zohreje a ventilátor začne vyfukovať teplý vzduch. Počkajte 3 minúty kým reštartujete spotrebič.**

## Zmena smeru prúdenia vzduchu

Vertikálny/horizontálny smer prúdenia vzduchu je automaticky nastavený pod určitým uhlom v súlade s pracovným režimom, ktorý je nastavený pri spustení klimatizácie.

Pracovný mód	Smer prúdenia vzduchu
CHLADENIE, ODVLHČOVANIE	horizontálne
* VYKUROVANIE, VENTILÁCIA	smerom dole

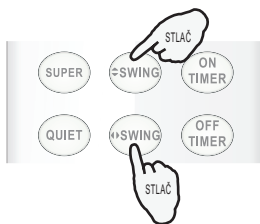

Smer prúdenia vzduchu môžete nastavovať podľa Vašich požiadavok pomocou tlačidla



## Ovládanie vertikálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhla prúdenia vzduchu.

Stlačte  tlačidlo raz.

**Výsledok:** Výfuková lamela sa začne pohybovať hore a dole vo vertikálnom smere.



Stlačte  tlačidlo znovu.

**Výsledok:** Výfuková lamela sa nastaví pod uhlom aký si prajete.



## Ovládanie horizontálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhla prúdenia vzduchu.

Stlačte  tlačidlo raz.

**Výsledok:** Výfukové lamely sa začnú pohybovať doľava a doprava v horizontálnom smere.



Stlačte  tlačidlo znovu.

**Výsledok:** Výfukové lamely sa zastavia.



**POZNÁMKA:** Ak nemá klimatizácia funkciu vyfukovania do 4 smerov, tak natočenie lamiel v horizontálnom smere sa dá nastaviť iba manuálne.



**A** Neotáčajte vertikálnou výfukovou lamelou manuálne, pretože môže znefunkčniť pohyb lamely. Ak tak stane, tak vypnite jednotku a prerušte hlavný elektrický prívod. Následne obnovte prívod. Jednotka sa reštartuje.

**B** Pri režimoch CHLADENIA, alebo ODVLHČOVANIA nenechávajte vertikálnu lamelu nastavenú príliš dlho v maximálnej polohe smerom dole, aby sa predišlo kvapkaniu skondenzovanej vody.

## SMART mód (nie pre multi systém)

### Ako nastaviť SMART mód?

Stlačte  tlačidlo.

**Výsledok:** Spustí sa **SMART** mód (fuzzy logické operácie) bez ohľadu na to či je jednotka zap., alebo vyp. Teplota a rýchlosť otáčok ventilátora je automaticky nastavená podľa aktuálnej teploty miestnosti.



### Operačný mód a teplota sú volené na základe vnútornej teploty.

#### Pre modely tepelných čerpadiel

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
21°C a menej	VYKUROVANIE	22 °C
21°C až 23°C	VENTILÁCIA	
23°C až 26°C	ODVLHČOVANIE	Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minútovom chode klimatizácie.
Viac ako 26°C	CHLADENIE	26 °C

#### Pre modely iba s funkciou chladenia

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
21°C až 23°C	VENTILÁCIA	
23°C až 26°C	ODVLHČOVANIE	Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minútovom chode klimatizácie.
Viac ako 26°C	CHLADENIE	26 °C

Vnútorne jednotky vyhodnocujú situáciu v automatickom móde na základe nameranej vnútornej teploty a nastavenej teploty.

**Operačný mód a teplota sú volené na základe rozdielu vnútornej a nastavenej teploty.**

### Modely s funkciou tepelného čerpadla

Vnútorná teplota	Pracovný mód	Požadovaná teplota
T-3 °C a menej	VYKUROVANIE	T
$T-3\text{ °C} \leq T_{\text{VNÚT.}} \leq T+3\text{ °C}$ (3°F)	VENTILÁCIA	T
Nad T+3 °C	CHLADENIE	T

### Modely s funkciou iba chladenia



Vnútorná teplota	Pracovný mód	Požadovaná teplota
T+3 °C a menej	VENTILÁCIA	T
Cez T+3 °C	CHLADENIE	T

- ❑ **SMART tlačidlo je neefektívne pri spustení SUPER móde.**
- ❑ **ECONOMY tlačidlo je neefektívne pri spustení SMART móde.**
- ❑ **Tlačidlo MODE zruší SMART mód**

**Poznámka:** Teplota, intenzita a smer prúdu vzduchu sú pri SMART móde ovládané automaticky.

**S inverterom si môžete zvoliť od -7 po 7, ak sa stále cítite nekomfortne.**

### Čo sa dá pri SMART móde nastaviť?

Váš pocit	Tlačidlo	Nastavenie
Cítite sa nekomfortne, pre veľký prúd vzduchu.		Otáčky ventilátora na vnútornej jednotke si môžete nastaviť v piatich rýchlostiach stlačením tlačidla „FAN SPEED“.
Cítite sa nekomfortne, pre smer prúdenia vzduchu.		Stlačte tlačidlo „SWING“ a horizontálna/vertikálna lamela sa začne pohybovať. Stlačte znovu a horizontálna/vertikálna lamela zastane v požadovanej polohe.

### Ako zrušiť SMART mód?

Stlačte  tlačidlo.

**Výsledok:** SMART mód sa zruší.



## SUPER mód

**SUPER** mód spustí rýchle chladenie, alebo vykurovanie.


**SUPER** mód môže byť spustený, keď je zariadenie zapnuté, ale aj keď je vypnuté.

V režime **SUPER** je možné nastaviť smer prúdenia vzduchu a časovač.

### Ako nastaviť SUPER mód?


Stlačte **SUPER** tlačidlo v móde chladenia, odvlhčovania a vetrania.

**Výsledok:** Otáčky ventilátora sa nastavujú na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 16°C.

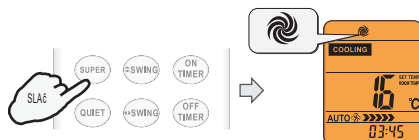

Stlačte **SUPER** tlačidlo v móde chladenia, odvlhčovania a vetrania.


**Výsledok:** Otáčky ventilátora sa nastavujú na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 30°C.

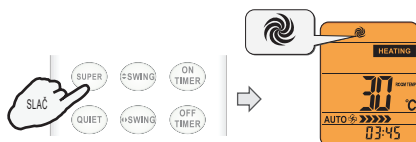

### Ako vypnúť SUPER mód?

Stlač **SUPER**, **MODE**, **FAN**, **ON/OFF**, **SLEEP** or tlačidlo **NASTAV. ENIA TEPLoty**.

**Výsledok:** SUPER mód sa zruší a displej sa vráti do pôvodného stavu.

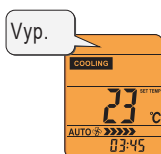

**Poznámka:** Tlačidlo **SMART** nie je funkčné pri **SUPER** móde.

**ECONOMY** tlačidlo je neefektívne pri spustenom **SMART** móde.

Ak režim **SMART** nevypnete niektorým zo spomínaných tlačidiel na ovládači, tak bude automaticky zapnutý 15 min.



## QUIET mód

Klimatizácia bude pracovať v tichom móde, kedy využije nízku frekvenciu kompresora a najnižšie otáčky ventilátora. Tento režim je dostupný iba pre inverter modely.



**Poznámka:** Na zrušenie QUIET módu stlačte jedno z tlačidiel: **MODE, FAN, SMART, SUPER.**


## Časovač

Je výhodné si nastaviť časovač ak odchádzate a chcete sa vrátiť do miestnosti s príjemnou teplotou. Časovač sa nastavuje s tlačidlom TIMER ON.

### Ako nastaviť ČASOVAČ?

1. Stlačte  tlačidlo.

**Výsledok:** Na displeji začne svietiť „ON 12:00“.

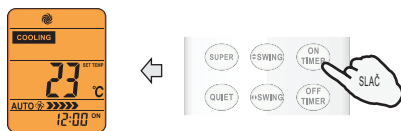

2. Stlačte tlačidlo  alebo .

**Výsledok:** Čas sa začne meniť po 1 min.

Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.

Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne sa čas meniť po 1 h.



3. Ak si zvolíte požadovaný čas zapnutia klimatizácie, tak stlačte TIMER ON a potvrdte tento čas na displeji.

**Výsledok:** Pri potvrdení môžete počuť „pípnutie“.

„ON“ prestane blikať.

Indikátor ČASOVAČA na vnútornej jednotke začne svietiť.



4. Po nastavení ČASOVAČA zostane na displeji zobrazený tento čas na asi 5 s a potom sa zmení na hodiny.

## Ako vypnúť ČASOVAČ?

Stlačte  tlačidlo.


**Výsledok:** Môžete počuť „pípnutie“ a indikátor na vonkajšej jednotke sa vypne. ČASOVAČ bol zrušený.



**Poznámka:** Rovnakým postupom nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTIE, ktorý vám zabezpečí automatické vypnutie klimatizácie. Použite tlačidlo **TIMER OFF**.

## ECONOMY

V tomto móde bude klimatizácia pracovať pri najnižšej spotrebe energie.




- ☑ **ECONOMY tlačidlo nefunguje pri SUPER a SMART móde.**
- ☑ **Stlač ON/OFF, MODE, TEMP<sup>^</sup>, TEMP<sup>v</sup>, FAN SPEED, SLEEP, QUIET alebo ECONOMY tlačidlo na zrušenie ECONOMY módu.**

## IFEEL mód

Teplotný senzor zabudovaný v diaľkovom ovládači je aktivovaný. Meria teplotu v okolí a údaj o teplote posiela do vnútornej jednotky. Klimatizácia reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximálny komfort.

## Ako nastaviť IFEEL funkciu?

Stlačte  tlačidlo a podržte ho stlačené asi 5 s.

**Výsledok:** Ikona prenosu signálu na displeji zmizne a funkcia IFEEL bude zrušená.



**Poznámka:** IFEEL funkcia je predvolená.

## Ako zrušiť IFEEL funkciu?

Stlačte  tlačidlo a podržte ho stlačené asi 5 s.

**Výsledok:** Ikona prenosu signálu na displeji zmizne a funkcia IFEEL bude zrušená.



## DIMMER tlačidlo

### Ako používať funkciu DIMMER ?

Stlačte tlačidlo a vypnete všetky displeje na vnútornej jednotke.




**Poznámka:** Opätovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.

## CLOCK tlačidlo

### Ako nastaviť hodiny?

1. Stlačte  tlačidlo a podržte ho stlačené asi 3 s.

**Výsledok:** Čas na LCD displeji začne blikať.

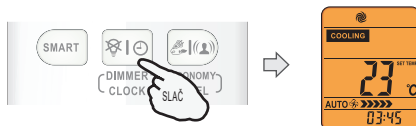

2. Stlačte tlačidlo  alebo .

**Výsledok:** Čas sa začne meniť po 1 min.

Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.

Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne čas meniť po 1 h.



3. Stlačte  tlačidlo znovu.

**Výsledok:** Hodiny sú nastavené.



## SLEEP mód

**SLEEP** funkcia môže byť nastavená pre **CHLADENIE, KÚRENIE** a **ODVLHČOVANIE**.


Táto funkcia Vám zabezpečí príjemné prostredie pre spánok.

- SLEEP funkcia sa vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátora sa automaticky nastavia na najnižší stupeň.

## Ako nastaviť funkciu SLEEP?

Stlačte  tlačidlo.

**Výsledok:** Funkcia SLEEP sa spustí.

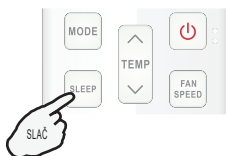

### SLEEP mód :


- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 2 °C a ustáli sa.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 2 °C a ustáli sa.

**Poznámka:** V móde chladenia, ak je teplota 26°C a vyššia, teplota sa meniť nebude. Funkcia vykurovania nie je dostupná pre klimatizácie bez možnosti vykurovania.

## Ako vypnúť funkciu SLEEP?

Stlačte akékoľvek tlačidlo okrem SLEEP tlačidla.


**Výsledok:** SLEEP mód sa vypne.

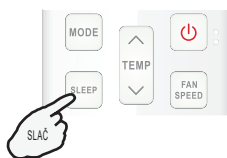


## 8 °C HEAT mód (voliteľné)

### Ako nastaviť 8°C HEAT mód?

V móde vykurovania stlač SWING a TEMP tlačidlo naraz počas 2 sekúnd. Mód sa zapne.

V 8 °C HEAT móde, je výkon ventilátora nastavený na „AUTO“. Ikona  sa objaví na displeji.

V prípade stlačenia iného tlačidla ako ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK a SWING, sa 8°C HEAT funkcia vypne a ikona zmizne.

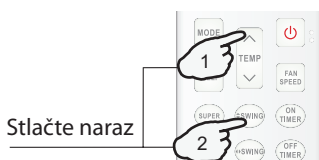

**Poznámka:** v režime 8°C HEAT je prednastavená teplota 8 °C. Tento režim je možné spustiť iba ak klimatizácia pracuje v režime kúrenia.

**Hisense**